



SM-T210

Ръководство на потребителя

Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате телефона си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung www.samsung.com.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът да се персонализира операционната система може да причини неправилна работа на устройството или приложенията.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции



Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички търговски марки и автораски права са собственост на съответните притежатели.

DivX®, DivX Certified® и сродните логота са търговски марки на Rovi Corporation или филиалите му и се използват с лиценз.



ЗА DIVX ВИДЕОКЛИПОВЕ

DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, филиал на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което е било подложено на строги тестове и е установено, че може да възпроизвежда DivX видеоклипове. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видеоклипове.

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите своя регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до vod.divx.com за повече информация как да извършите регистрацията.

DivX Certified® да възпроизвежда DivX® видео с резолюция до HD 720p, включително и заплатеното съдържание.

Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus и символът double-D са търговски марки на Dolby Laboratories.



Съдържание

Начално ръководство

- 7 Оформление на устройството
- 8 Бутони
- 9 Съдържание на пакета
- 10 Зареждане на батерията
- 12 Поставяне на картата с памет
- 14 Включване и изключване на устройството
- 14 Държане на устройството
- 15 Отключване и заключване на устройството
- 15 Настройка на силата на звука
- 15 Превключване към тих режим

Основни функции

- 16 Индикаторни икони
- 17 Използване на сензорния екран
- 20 Завъртане на екрана
- 21 Известяване
- 22 Начален екран
- 24 Използване на приложения
- 25 Екран с приложения
- 26 Помощ
- 26 Въвеждане на текст
- 28 Свързване към Wi-Fi мрежа
- 29 Създаване на акаунти
- 30 Прехвърляне на файлове
- 31 Защита на устройството
- 33 Надстройка на устройството

Комуникация

- 34 Указател
- 37 Email
- 39 Google Mail
- 40 Говор
- 41 Google+
- 41 Messenger
- 42 ChatON

Уеб и мрежа

- 43 Интернет
- 44 Chrome
- 45 Bluetooth
- 46 AllShare Play
- 47 Group Play

Медия

- 48 Музикален плейър
- 49 Камера
- 55 Галерия
- 58 Видео плейър
- 59 YouTube
- 61 Flipboard

Магазин за приложения и мултимедия

- 62 Google Play Магазин
- 63 Samsung Apps
- 63 Game Hub
- 64 Music Hub
- 64 Play Books
- 65 Play Movies
- 65 Google Play Музика
- 65 Google Play Списания
- 66 Video Hub
- 66 Learning Hub

Помощни програми

- 67 Записка
- 68 S Planner
- 70 Polaris Office
- 73 Dropbox
- 73 Аларма
- 74 Световен часовник
- 75 Калкулатор
- 75 S Voice
- 76 Google
- 77 Гласово търсене
- 77 Моите файлове
- 78 Изтегляне

На път и локално

- 79 Карти
- 80 Local
- 81 Навигация


Настройки

- 82 Относно настройките
- 82 Wi-Fi
- 83 Bluetooth
- 83 Ползване на данни
- 83 Още настройки
- 84 Режим на блокиране
- 84 Звук
- 85 Дисплей
- 85 Памет
- 86 Режим на пестене на енергия
- 86 Батерия
- 86 Диспечер на приложения
- 86 Услуги на местоположение
- 87 Заклучен екран
- 88 Защита
- 89 Език и въвеждане
- 92 Архивиране и нулиране
- 92 Добавяне на акаунт
- 92 Аксесоар
- 92 Дата и час
- 93 Достъпност
- 94 Опции за разработчици
- 95 За устройството

Отстраняване на неизправности

Начално ръководство

Оформление на устройството

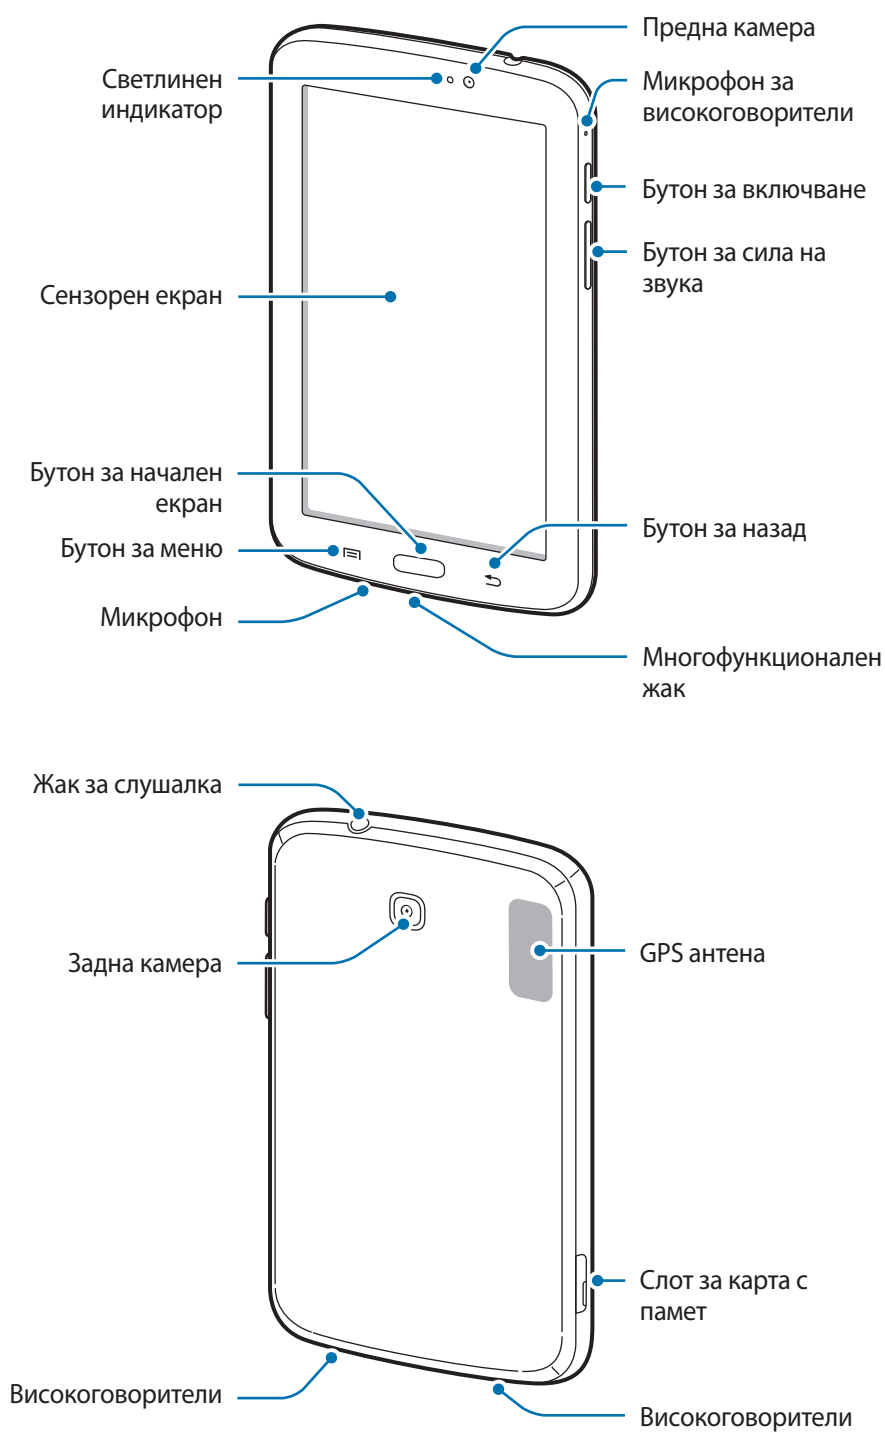






Микрофонът в горната част на устройството се активира само, когато използвате високоговорител или снимате видеоклип.



- Не закривайте областта на антената с ръка или други предмети. Това може да причини проблеми със свързването или да изтощи батерията.
- Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на сензора.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон	Функция
 Включване	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете и задръжте 8-10 секунди, за да нулирате устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва. • Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
 Меню	<ul style="list-style-type: none"> • Чукнете, за да отворите списък с опциите, налични за текущия екран. • Чукнете и задръжте на началния екран, за да стартирате функцията за търсене на Google.
 Начало	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжте, за да отворите списък с последно използвани приложения. • Натиснете двукратно, за да стартирате S Voice.
 Назад	<ul style="list-style-type: none"> • Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
 Сила звук	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да регулирате силата на звука.

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Кратко ръководство



Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.



- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път.




Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.



- Когато батерията е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и ще покаже съобщение, в което ще пише, че батерията е изтощена.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

Зареждане със зарядното устройство

Свържете USB кабела към USB захранването и след това включете края на USB кабела в многофункционалния жак.

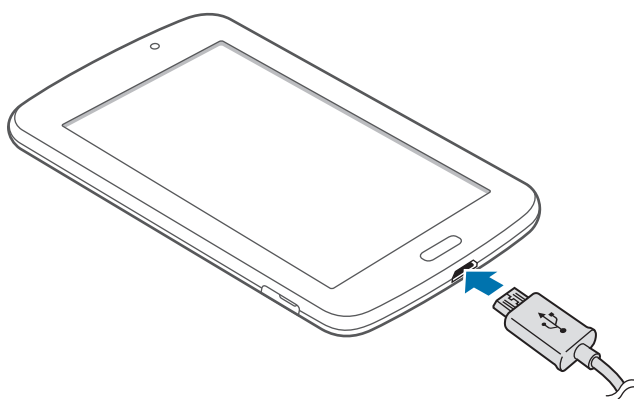

Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключите зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Устройството трябва да е близо до електрическия контакт, когато се зарежда.

Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:



Зарежда се



Напълно заредена

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памет с капацитет до 32 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.




- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет нагоре с дясната страна.



- Устройството поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се появява в папка **extSdCard** под вътрешната памет.

- 1 Отворете капака на слота за картата с памет.
- 2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.
- 3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
- 4 Затворете капака на слота за картата с памет.

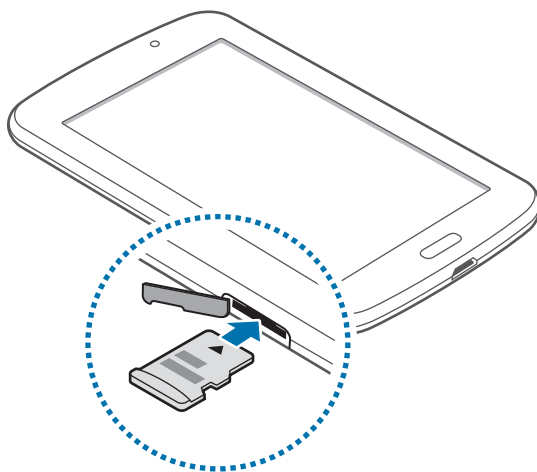

Премахване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете **Прил. → Настройки → Памет → Изключване на SD картата**.

Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.



Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Прил. → Настройки → Памет → Форматиране на SD карта → Форматиране на SD карта → Изтрий всички**.




Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

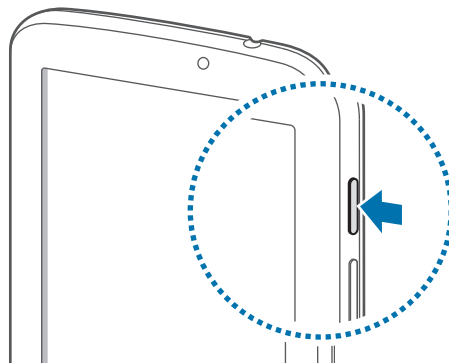

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Режим полет**, за да изключите всички безжични функции.

За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.

Държане на устройството

Не закривайте областта на антената с ръка или други предмети. Това може да причини проблеми със свързването или да изтощи батерията.

Отключване и заключване на устройството

Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване изключва екрана и поставя устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутона Начало, когато сензорния екран се изключи, чукнете където и да е по екрана и плъзнете бързо пръста си в която и да е посока.

Настройка на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.

Превключване към тих режим











Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Заглуш**.
- Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете **Звук**.

Основни функции

Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Свързано към Wi-Fi
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Алармата е активирана
	Активиран тих режим
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Докосвайте екрана само с пръсти.




- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- За да избегнете повреда на сензорния екран, не го докосвайте с остри предмети и не прилагайте прекомерен натиск върху него с пръстите си.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

Жестове с пръстите


Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

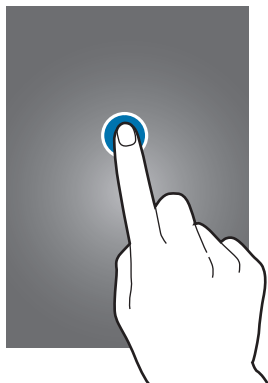


Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжете и след това я плъзнете до желаната позиция.

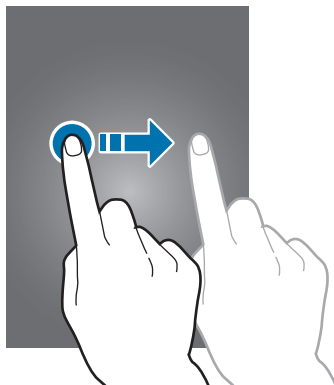


Двукратно почукване

Чукнете двукратно на уеб страница, карта или снимка, за да увеличите мащаба ѝ. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба ѝ.

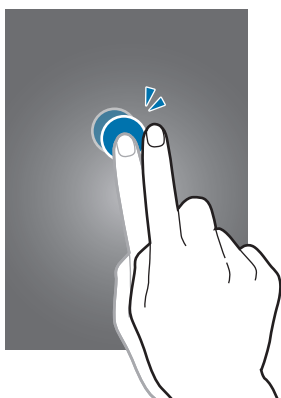


Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

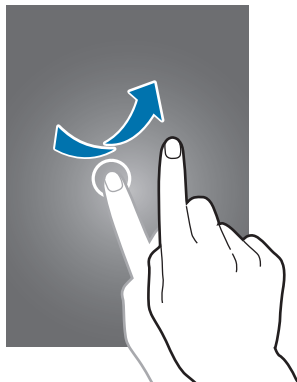


Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

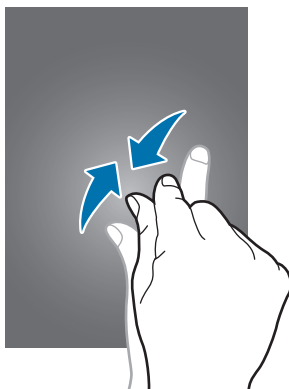

Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.

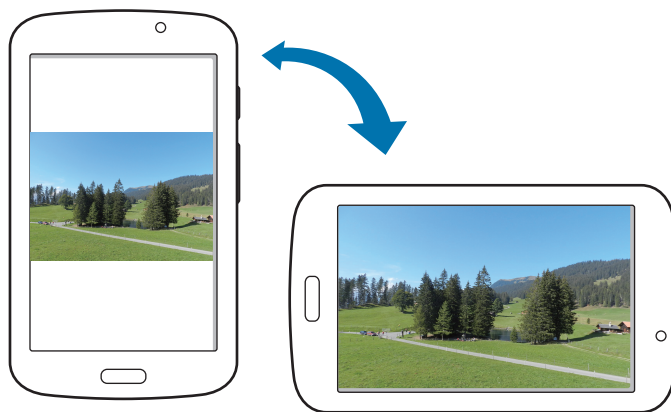

За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и премахнете отметката на **Въртене на екр.**



- Някои приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията. Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.

Известяване

Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана, за да известят за нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата, която се намира най-долу на екрана.

От панела с уведомления можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Wi-Fi:** Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **GPS:** Активиране или деактивиране на GPS функцията.
- **Звук:** Активиране или деактивиране на тихия режим.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth:** Активиране или деактивиране на Bluetooth функцията.
- **Пест. на енерг.:** Активиране или деактивиране на режим на пестене на енергия.
- **Режим на блокир.:** Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на блокиране устройството ще блокира известяванията. За да изберете кои известия да се блокират, докоснете **Настройки** → **Режим на блокиране**.
- **Синхр.:** Активирате или деактивирате автоматичното синхронизиране на приложенията.
- **Режим шофиране:** Активирайте или деактивирайте режим шофиране.



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички характеристики на устройството. Той показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на елементи

Добавяне на икона на приложение

На началния екран чукнете **Прил.**, чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я плъзнете в панела за преглед.

Добавяне на елемент

Можете да персонализирате началния екран, като добавяте визуални елементи, папки или страница.

Чукнете и задръжте празното пространство на началния екран и изберете една от следните категории:

- **Приложения и визуални елементи:** Добавяте визуални елементи или приложения в началния екран.
- **Папка:** Създайте нова папка.
- **Страница:** Създайте нова страница.

Преместване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Премахване на елемент


Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на началния екран. Когато кошчето стане червено, освободете елемента.

Пренареждане на панели


Добавяне на нов панел

Чукнете  → Редактиране на страница → .

Преместване на панел

Чукнете  → Редактиране на страница, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Премахване на панел

Чукнете  → Редактиране на страница, чукнете и задръжте панел за преглед и след това го плъзнете към кошчето, което се появява в долната част на екрана.

Задаване на тапет

Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.

На началния екран чукнете  → **Задаване на тапет** → **Начален екран** и изберете едно от следните:

- **Галерия:** Вижте снимки заснети с камерата на устройството или изображение изтеглени от Интернет.
- **Тапети на живо:** Вижте анимираните изображения.
- **Тапети:** Вижте тапетни изображения.

След това изберете изображение и чукнете **Задаване тапет**. Или изберете изображение, преоразмерете го като плъзнете рамката и след това чукнете **Готово**.

Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за визуални елементи на началния екран.



- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Добавяне на визуални елементи на началния екран

На началния екран чукнете **Прил.** → **Виз.елементи**. Превъртете наляво или надясно панела с визуални елементи и след това чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите на началния екран.

Използване на визуалния елемент за бърз клавиш за настройка

На началния екран чукнете **Прил.** → **Виз.елементи**, след това чукнете и задръжте **Бърз клавиш за настройки**, за да отворите списък с опции за настройки. Изберете опция за настройка, която да бъде добавена на началния екран като съкратено меню.

Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.



Отваряне от наскоро използвани приложения

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, за да отворите списъка с приложения, които сте използвали наскоро.

Изберете икона на приложение, за да го отворите.

Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, чукнете  и след това чукнете **Край** в близост до приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете **Прекрати всички**. Алтернативно натиснете и задръжте бутона за начален екран и след това чукнете .


Екран с приложения

Екранът с приложения показва иконите на всички приложения, включително всяко ново инсталирано приложение.

На началния екран чукнете **Прил.** за да отворите екрана с приложения.


За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на приложенията

Чукнете  → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Организиране чрез папки

Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.

Чукнете  → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете в **Създаване на папка**. Въведете име на папката и чукнете **ОК**. Сложете приложенията в новата папка чрез плъзгане и след това чукнете **Запази**, за да запазите подредбата.

Пренареждане на панели

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **Samsung Apps**, за да изтеглите и инсталирате приложения.

Деинсталиране на приложения


Чукнете  → **Деинсталиране** и след това изберете приложението, което да бъде деинсталирано.



Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

Споделяне на приложения

Споделяйте изтеглените приложения с други потребители чрез имейл, Bluetooth или други методи.

Чукнете  → **Споделяне на apps**, изберете приложения, чукнете **Готово** и след това изберете метод за споделяне. Следващите указания варират в зависимост от избрания метод.

Помощ

Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важните настройки.

Чукнете **Помощ** на екрана с приложения. Изберете елемент с който да прегледате съветите.

Въвеждане на текст

Използвайте Samsung клавиатурата или характеристиката за гласов вход, за да въведете текст.




Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Избор на метод на въвеждане** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.

Използване на Samsung клавиатурата

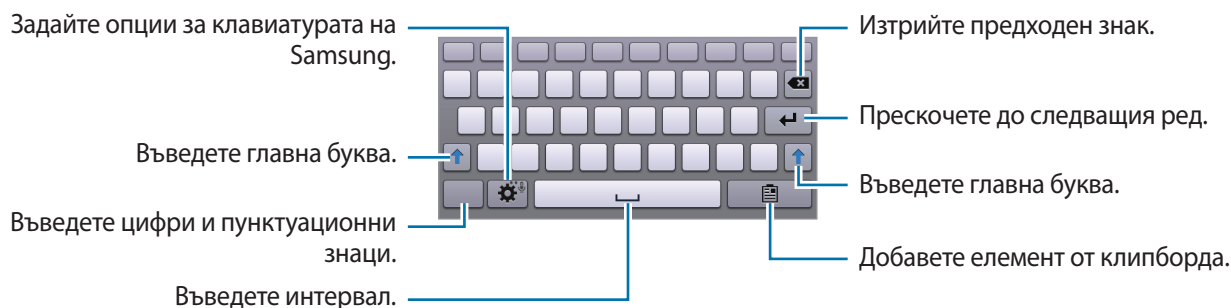

Въвеждане на главна буква

Чукнете  преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви го натиснете два пъти.

Смяна на езиковите клавиатури

Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да смените езиковите клавиатури.




Въвеждане на текст чрез глас

Активирайте характеристиката за гласов вход и след това говорете в микрофона. Устройството ще покаже това, което говорите.

Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете алтернативна дума или фраза от падащия списък.

За да смените езика или а добавите езици за гласовото разпознаване, докоснете текущия език.

Копиране и поставяне

Докоснете и задръжте върху текста, плъзнете  или , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след това докоснете **Отрежи** или  → **Копиране**, за да копирате, за да изрежете. Избраният текст е копиран в системния буфер.

За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го поставите и след това чукнете **Поставяне**.

Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет или споделяте медия с други устройства. (стр. 82)



Уверете се, че Wi-Fi връзката е активна, преди да използвате интернет приложения.

Включване и изключване на Wi-Fi

Отворете панела за известия и след това чукнете **Wi-Fi**, за го включите и изключите.



- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и след това плъзнете **Wi-Fi** превключвателя надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **Свързване**. Мрежи, които изискват парола се появяват със заключена икона. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след това чукнете **Запази**.

Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и след това чукнете **Забравяне**.

Създаване на акаунти

Приложенията на Google, като **Google Play Магазин**, изискват акаунт в Google, а **Samsung Apps** изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google приложение, без да сте влезли в акаунта си.

За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Добавяне на акаунт** → **Google**. След това чукнете **Нов** за да създадете нов или чукнете **Съществуващ** и след това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт.

Също така задайте и Samsung акаунт.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки**, изберете името на акаунта под **Акаунти**, изберете акаунта, който искате да премахнете и след това чукнете **Премахни акаунта**.

Прехвърляне на файлове

Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.



Следните файлови формати се поддържат от някои приложения. Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството или операционната система на компютъра.

- Музика: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, и flac
- Изображение: bmp, gif, jpg и png
- Видеоклипове: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, и mkv
- Документ: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, и txt

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медията, библиотеките, записите, календарите и също така ги синхронизира със Samsung устройствата. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
- 2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

Свързване като медийно устройство

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.
Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.
- 3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път когато е отключвано.

Задаване на отключване с лице

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Отключване с лице**.

Наместете лицето си в рамката, за да бъде снимано. След това задайте резервен PIN или шаблон за отключване на екрана, в случай че отключването с лице не проработи.

Задаване на отключване с лице и глас


На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Лице и глас**.

Наместете лицето си в рамката, за да бъде снимано и след това задайте гласова команда. След това задайте резервен PIN или шаблон за отключване на екрана, в случай че отключването с лице или глас не проработи.

Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисуйте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN код за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

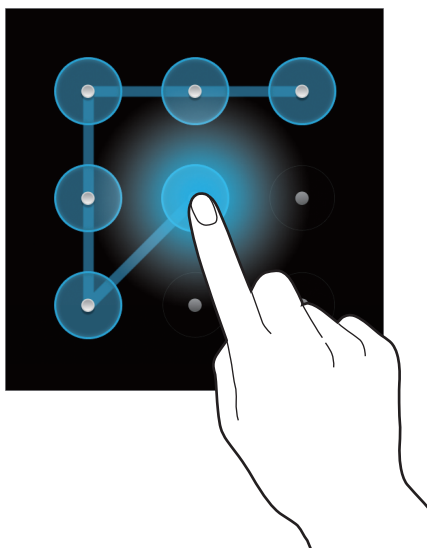

Задаване на PIN

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **PIN**.

Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Задаване на парола

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Парола**.

Въведете поне четири символа включвайки числа и символи и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Отключване на устройството

Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете кода за отключване.



Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено с последния софтуер.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Надстройка със Samsung Kies

Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.



- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Комуникация

Указател




Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.

На екрана с приложения чукнете **Указател**.

Работа със записи

Създаване на запис

Чукнете  и въведете информацията за записа.

-  : Добавете изображение.
-  /  : Добавете или изтрийте полето на записа.

Редактиране на запис

Изберете запис, който да редактирате, и чукнете .

Изтриване на запис



Чукнете .

Търсене на записи

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Използвайте индекса от лявата страна на списъка с контакти за бързо превъртане, като плъзгате пръста си по него.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

-  : Добавете към предпочитани записи.
-  : Изпратете имейл.

Внасяне и експортиране на записи

Синхронизиране с Google записи

Чукнете  → **Обединяване с Google.**

Записи синхронизирани с Google записи излизат с  в списъка със записи.

Ако е добавен или изтрит запис от устройството, той също бива добавян или изтриван от Google записи, както и обратно.

Синхронизиране със Samsung записи

Чукнете  → **Обединяване със Samsung account.**


Записите, синхронизирани със Samsung, излизат с  в списъка със записи.

Ако е добавен или изтрит запис от устройството, той също бива добавян или изтриван от Samsung записи, както и обратно.



Импортиране на записи

Докоснете  → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SD картата или Импортиране от USB памет.**

Експортиране на записи

Докоснете  → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SD картата или Експортиране в USB памет.**

Споделяне на записи

Чукнете  → **Импортиране/ експортиране** → **Сподели визитна картичка чрез**, изберете запис, чукнете , и след това изберете метод за споделяне.



Любими записи

Чукнете  и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търсене:** Търсете записи.
- **Добавяне в Предпочитани:** Добавете записите към списъка с предпочитани.
- **Премахване от предпочитаните:** Премахване на записите от списъка с предпочитаните.
- **Преглед в матрица / Преглед на списък:** Преглед на списъка със записи в решетка или списък.



Групи на записите

Добавяне на запис към група


Изберете група и след това чукнете  → **Добави член**. Изберете записи за добавяне и след това чукнете .

Управление на групи



Чукнете  и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търсене:** Търсете записи.
- **Редактиране:** Променете настройките на групата.
- **Добави член:** Добавете членове към групата.
- **Отстрани член:** Отстранете членове от групата.
- **Изпращане на email:** Изпратете на имейл до членове на група.
- **Смени реда:** Чукнете и задръжте  в близост до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към друго място и след това чукнете .

Изтриване на групи



Докоснете , изберете групи, добавени от потребител, и след това докоснете **Изтрий**. Групите по подразбира не могат да бъдат изтрити.

Изпращане на имейл до членове на група

Изберете група, докоснете  → **Изпращане на email**, изберете членове и след това докоснете .

Визитка

Създайте визитка и я изпратете на другите.

Чукнете **Настройване на профил**, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и след това чукнете . Ако информацията на потребителя е запазена, когато задавате, изберете визитката в **МЕН** и след това чукнете , за да редактирате.

Чукнете  → **Сподели визитна картичка чрез**, и след това изберете метод за споделяне.

Email

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Чукнете **Email** на екрана с приложения.


Настройване на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отворите **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **Следващ** за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настр.** за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването.

За да зададете друг имейл акаунт чукнете  → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

Изпращане на съобщения


Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате и след това чукнете  в горния край на екрана. Въведете получател, тема и съобщение и след това чукнете **Изпрати**.

Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.


Чукнете **+ЯК/СК**, за да добавите още получатели.

Докоснете **+ Мен**, за да добавите себе си като получател.

Докоснете , за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.

Докоснете , за да вмъкнете изображения, събития, контакти, информация за местоположението и други в съобщението.


Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете . Поставете отметка на **Планиране на изпращане**, задайте час и дата и след това чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.





- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази характеристика е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Прочитане на съобщения

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения чукнете .

Чукнете съобщени, за да го прочете.

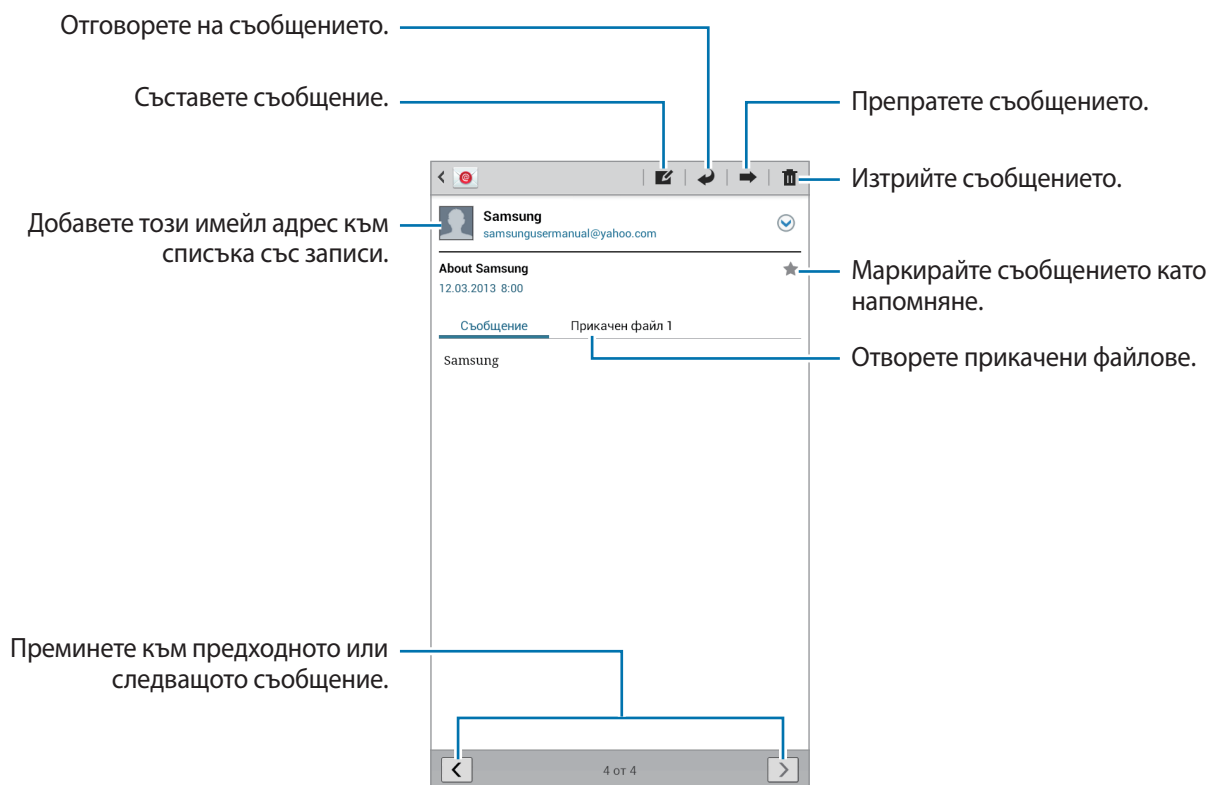

Чукнете раздела с прикачени файлове за да отворите прикачените файлове и след това чукнете  в близост до прикачения файл, за да го запазите.

Google Mail


Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Google Mail** на екрана с приложения.



- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на съобщения

Във всяка пощенска кутия чукнете , въведете получател, съобщението и след това чукнете **ИЗПРАЩАНЕ**.

Чукнете **+ЯК/СК**, за да добавите още получатели.


Докоснете , за да прикачите изображения.

Чукнете  → **Запазване на черновата**, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.

Чукнете  → **Прикачване на клип**, за да прикачите видеоклипове.


Чукнете  → **Отхвърляне**, за да започнете отначало.

Прочитане на съобщения

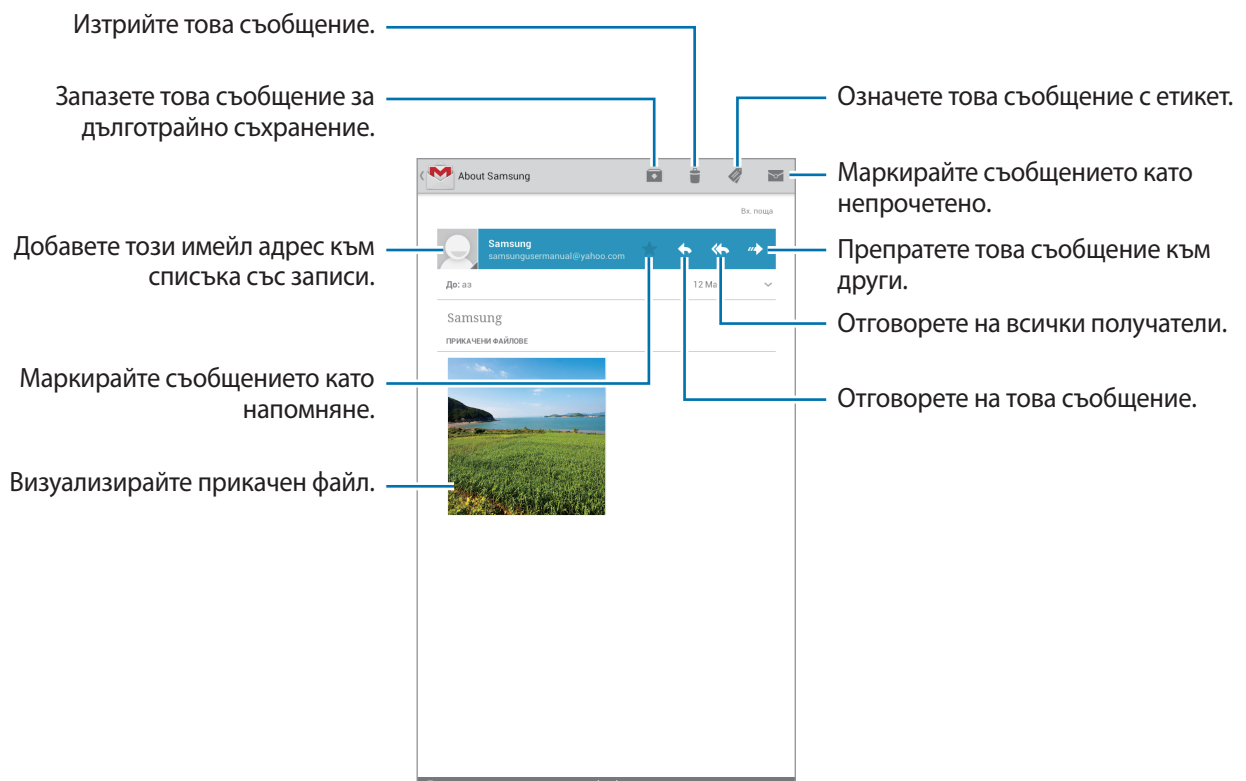

Етикети

Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то ще покаже съобщенията с етикет Входящи.

За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, чукнете  и след това изберете етикета, който искате да назначите.

Говор

Използвайте това приложение, за да общувате с други хора посредством Google Talk.

Чукнете **Говор** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Публичен профил

Чукнете идентификацията на акаунта в горния край на списъка с приятели, за да промените статуса за наличните, изображението или съобщението на статуса.

Добавяне на приятели

Чукнете , за да въведете имейл адреса на приятел ви за добавяне и след това чукнете **ГОТОВО**.

Общуване с приятели

Изберете приятел от списъка с приятел, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и след това чукнете .

За да добавите приятел към чата, чукнете  → **Добавяне в разговора**.

За да приключите чата, чукнете  → **Прекратяване на разговора**.

Превключване между чатове

Превъртете наляво или надясно.

Изтриване на чат хронология

Чатове се запазват автоматично. За да изтриете чат хронологията, докоснете ☰ → **Изчистване на историята на разговорите**.

Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всички кръгове**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

Messenger

Използвайте това приложение, за да чатите с други хора чрез услугата за мигновени съобщения Google+.

Чукнете **Messenger** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятел, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и след това чукнете ➤.

ChatON

Използвайте това приложение, за да чатите с всяко устройство. За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя акаунт в Samsung.

Чукнете **ChatON** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Създайте списък с приятели чрез въвеждането на телефонни номера или имейл адреси от Samsung акаунт, или чрез избор на приятели от списъка с предложения. Алтернативно, докоснете **Синхр. на записи**, за да синхронизирате ръчно контакти от устройството.

Докоснете **Чат** → **Начало на чат** и изберете приятел, с който да започнете да чатите.

Уеб и мрежа


Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.

Чукнете **Интернет** на Екрана с приложенията.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.


Докоснете , за да споделите, запаметите или отпечатате текущата уебстраница, докато разглеждате уебстраница.

Отваряне на нова страница

Чукнете .

За да посетите друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето за заглавие и докоснете страницата, за да я изберете.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.





Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.


Показалци

За да маркирате текущата страница, чукнете .

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете  и изберете някоя.


Хронология

Чукнете  → **История**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници. За да изчистите хронологията, чукнете  → **Изтриване хронология**.

Чукнете  → **История** → **Най-често посещавани**, за да отворите уеб страница от списъка с най-често посещаваните уеб страници.


Препратки

Докоснете и задръжете препратка към уеб страницата, за да я отворите в отделна страница, да я запаметите или да я копирате.

За да видите запаметени препратки, докоснете  → **Изтеглени файлове**.

Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с някого, чукнете  → **Страница за споделяне**.

За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжете желания текст и след това чукнете  → **Споделям**.

Chrome

Използвайте това приложение, за да търсите информация и да преглеждате уебстраници.

Чукнете **Chrome** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници


Докоснете полето за адрес и след това въведете уеб адрес или критерии за търсене.

Отваряне на нова страница

Чукнете  → **Нов раздел**.


За да посетите друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето за заглавие и докоснете страницата, за да я изберете.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

Синхронизиране с други устройства

Синхронизирайте отворени и отбелязани страници, за да използвате с Chrome на друго устройство, когато сте влезли със същия Google акаунт.

За да разгледате отворени страници на други устройства, докоснете  → **Други устройства**. Изберете уебстраница, която да отворите.

За да разгледате отбелязаните страници, докоснете  → **Отметки**.

Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.




- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неототоризирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложенията, чукнете **Настройки** → **Bluetooth** и плъзнете **Bluetooth** плъзгача надясно.

Сдвояване с други Bluetooth устройства


На екрана с приложенията, чукнете **Настройки** → **Bluetooth** → **Сканиране**, при което се появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приемете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Галерия**. Отворете **Галерия**, изберете изображение, докоснете  → **Bluetooth** и изберете едно от Bluetooth устройствата. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението. Прехвърления файл се запазва в **Bluetooth** папката. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.

AllShare Play

Използвайте това приложение, за да възпроизвеждате съдържание, запазено на различни устройства, през Интернет. Можете да възпроизвеждате и да изпращате всички файлове на всяко устройство към друго устройство или сървър за уеб съхраняване чрез.

За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт и да регистрирате две или повече устройства като файлови сървъри. Методите за регистрация може да бъдат различни в зависимост от типа на устройството. За повече информация чукнете  → **Често задавани въпроси**.

Чукнете **AllShare Play** на екрана с приложенията.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на файлове


Изберете устройство или уеб място за съхранение, изберете файл и чукнете .

Споделяне на файлове

Изберете устройство или уеб място за съхранение, изберете файл, чукнете  и използвайте следните опции:

- **Group Play:** Споделяйте екрани с множество устройства, които са свързани към същата Wi-Fi мрежа.
- **Изпращане на близки потребители:** Споделете файлове с близки устройства с активиран AllShare Play.
- **Facebook / Twitter / Flickr / Picasa:** Качете файлове в социална мрежа.

Възпроизвеждане на файлове на отдалечено устройство


Изберете устройство или веб място за съхранение, изберете файл, чукнете  и изберете устройство.



- Поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от свързаните устройства като медиен плейър.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.

Използване на функцията Групово възпроизвеждане

Споделяйте екрани с множество устройства, които са свързани към същата Wi-Fi мрежа.

Изберете категория медия, изберете файлове чрез поставяне на отметка и след това докоснете  → **Group Play**. Въведете ПИН код и докоснете **ОК**, за да стартирате Групово възпроизвеждане. Присъединете към Груповото възпроизвеждане чрез друго устройство, използвайки ПИН кода.

Управление на съдържанието на сървър за веб съхранение

Изберете сървър за веб съхранение и разглеждайте или управлявайте своите файлове.

Group Play

Използвайте това приложение за споделяне на изображения, документи и музика с други устройства, които са свързани към същата Wi-Fi мрежа.

Чукнете **Group Play** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Споделяне на файлове

- 1 Докоснете **Старт** → **Сподели картинката**, **Споделяне на документ**, или **Споделяне на музика**, изберете файловете за споделяне и след това докоснете **Готово**.
- 2 Въведете PIN код и докоснете **ОК**.

Присъединяване към друго Групово възпроизвеждане

Докоснете **Включи се** → друго устройство, въведете ПИН кода и след това докоснете **ОК**.

Медия

Музикален плейър

Използвайте това приложение, за да слушате музика.

Чукнете **Музикален плейър** на екрана с приложенията.




- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Възпроизвеждане на музика


Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

Докоснете изображението на албума, за да отворите екрана на музикалния плейър.

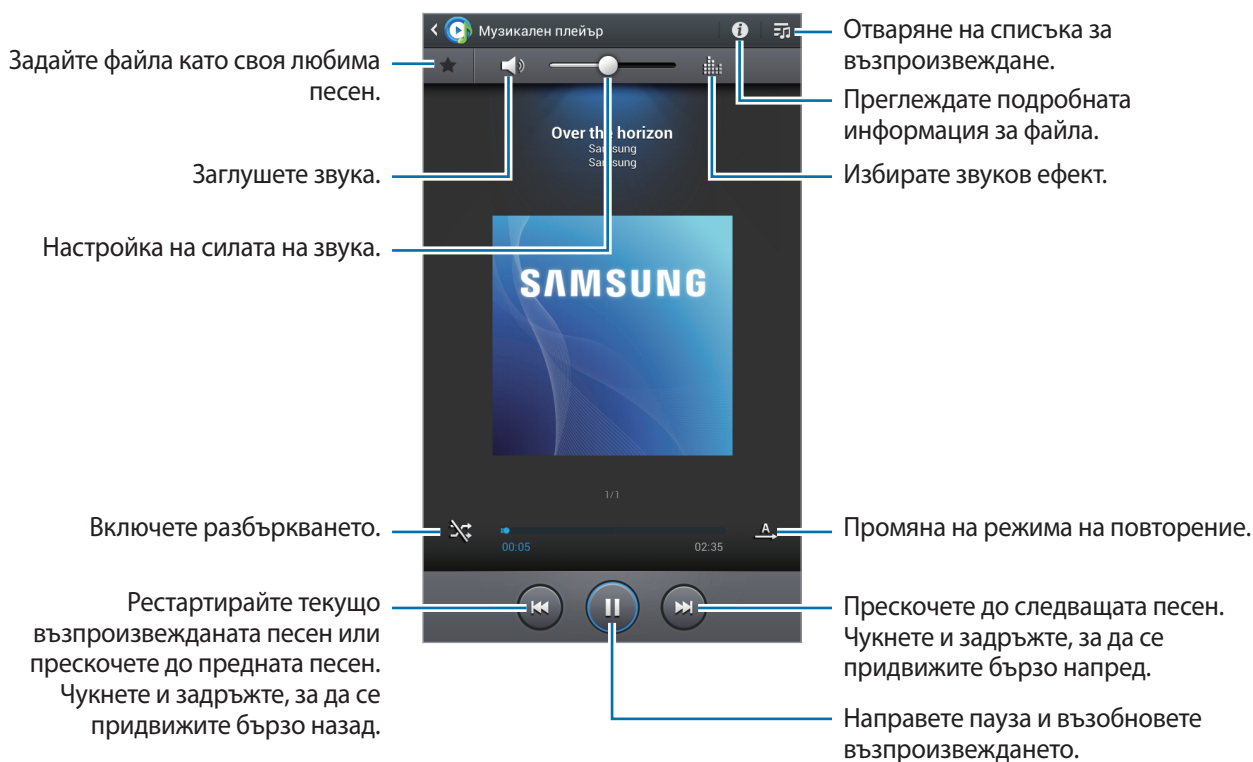


Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Докоснете  → **Създаване списък изпълн.** Въведете име и чукнете **ОК**. Изберете песни за добавяне и след това докоснете **Готово**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете  → **Доб. в плейлист**.

Възпроизвеждане на музика според настроение

Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от устройството. Когато добавите нова песен, чукнете **Музикална пиаца** → .

Чукнете **Музикална пиаца** и изберете клетка с настроение. Или изберете множество клетки, като плъзгате пръста си.

Камера

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. (стр. 55)

Чукнете **Камера** на екрана с приложенията.




Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.


Етикет на фотографа

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки


Заснемане на снимка

Докоснете , за да направите снимка.

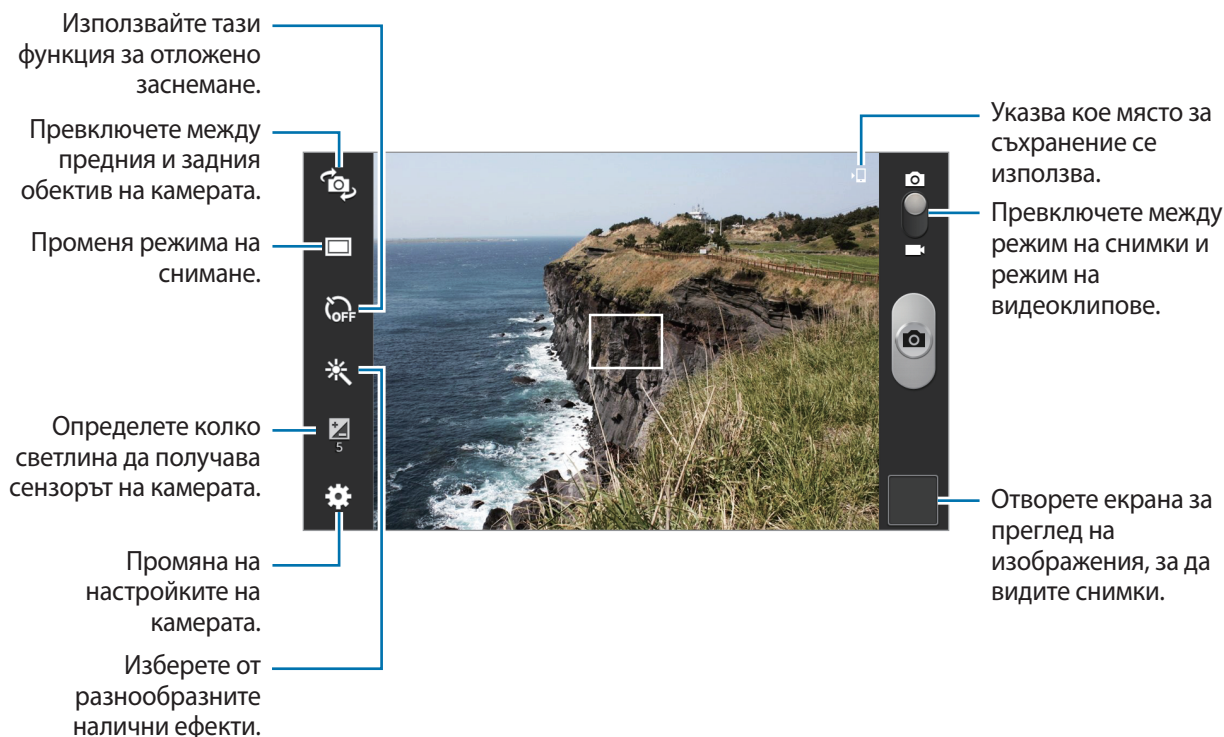

Режим Сцени

Предварително зададените настройки улесняват бързото снимане.

Чукнете  → **Режим Сцени**.

- **Пейзажно:** Използвайте тази настройка за заснемане на синьо небе и пейзажи с по-богати цветове.
- **Спорт:** Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.
- **Парти/На закрито:** Използвайте тази настройка за добре осветени сцени на закрито.
- **Плаж/Сняг:** Използвайте тази настройка за добре осветени сцени на открито.

- **Залез:** Използвайте тази настройка за по-ярки цветове и по-рязък контраст.
- **Зазоряване:** Използвайте тази настройка за едва доловими цветове.
- **Есенен цвят:** Използвайте тази настройка за сцени с червеникав фон.
- **На свещи:** Използвайте тази настройка за заснемане на ярка светлина на тъмен фон.
- **Фойерверки:** Използвайте тази настройка за висококонтрастни сцени.
- **Фоново осветление:** Използвайте тази настройка за обекти, зад които има ярко осветление.
- **Нощ:** Използвайте тази настройка за изображения, заснети на тъмно.

Режим на заснемане

Достъпни са няколко фотоефекта.



Чукнете  → **Режим на снимане**.

- **Една поза:** Заснемане на една поза.
- **Панорама:** Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.
- **Споделяне на снимка:** Изпратете снимка на друго устройство чрез Wi-Fi Direct.
- **Споделяне на снимки с приятели:** Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за който има таг в снимката, и да я изпраща на този човек. Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.
- **Усмивка:** Направете снимка, когато човекът се усмихне.

Панорамни снимки



Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество снимки.


Чукнете  → **Режим на снимане** → **Панорама**.

Чукнете  и преместете камерата в произволна посока. Когато две водещи рамки за панорама се подравнят, камерата автоматично заснема друг кадър в панорамен режим. За да преустановите снимането, чукнете  отново.

Заснемане на видеоклипове


Заснемане на видеоклип

Плъзнете показалеца за снимка към иконата за видеоклип и чукнете , за да заснемете видеоклип. За да преустановите записването, чукнете .

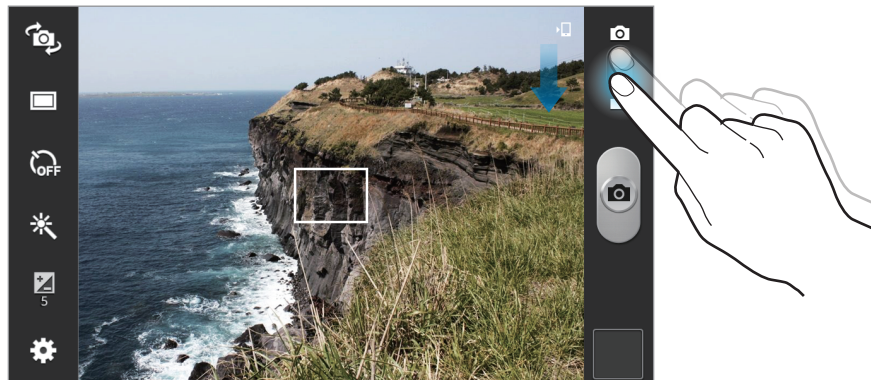

Функцията за мащабиране може да не е налична, когато записвате с най-високата разделителна способност.


Режим на запис

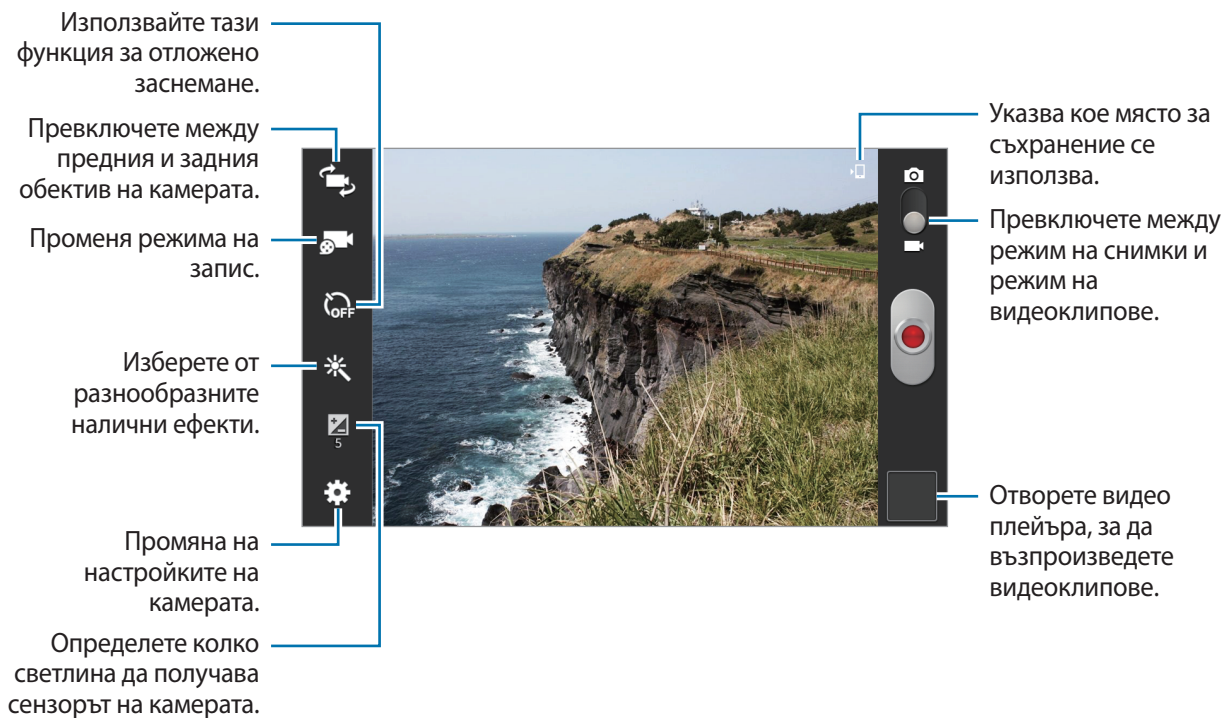

Чукнете , за да промените режима на запис.

- **Нормален:** Използвайте този режим за нормално качество.
- **Лимит за email:** Използвайте този режим, за да понижите качеството с цел изпращане чрез имейл.

Мащабиране

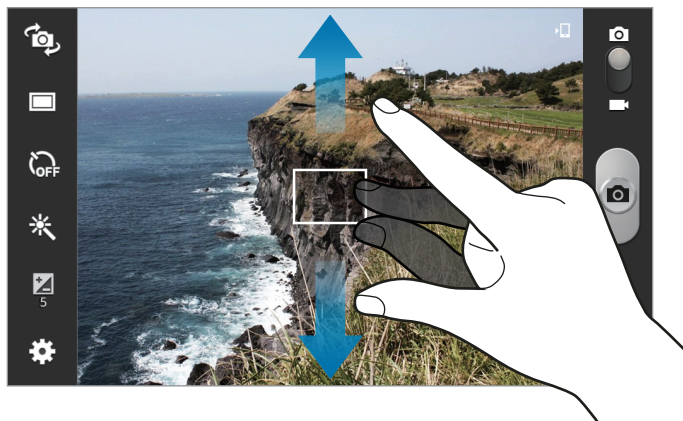


Използвайте един от следните методи:

- Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
- Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите и съберете пръстите си, за да отдалечите изображението.



- Функцията за мащабиране може да не е налична, когато снимате с най-високата разделителна способност.
- Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране по време на заснемане на видеоклип.

Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки и на видеоклип. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Редактиране на бързи клавиши:** Редактирайте бързите клавиши като често използвани опции.
- **GPS таг:** Прикрепете към снимката таг с GPS координати.



- За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.
- **Автопортрет:** Направете си автопортрет.
- **Самозаснемане:** Заснемете видеоклип със себе си.
- **Режим на снимане:** Променя режима на снимане.
- **Режим на запис:** Променете режима на запис.
- **Ефекти:** Изберете от разнообразните налични ефекти.
- **Режим Сцени:** Променя режима на сцена.
- **Яркост:** Променете яркостта.
- **Таймер:** Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Разделителна способност:** Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Баланс на бялото:** Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Измерване:** Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.

- **Направляващи линии:** Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Качество на изображ.:** Настройте нивото на качество на снимките. Изображения с по-високо качество заемат повече място за съхранение.
- **Видео качество:** Настройте нивото на качество на видеоклиповете.
- **Съхраняване:** Изберете място за съхраняване на данните.
- **Нулиране:** Възстановяване на заводските настройки на камерата.

Бутони за бърз достъп

Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.

Чукнете  → Редактиране на бързи клавиши.

Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в лявата част на екрана. Останалите икони могат да бъдат преместени в списъка чрез почукване и плъзване.

Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложенията.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Разглеждане на изображения

Стартирането на **Галерия** извежда наличните папки. Когато друго приложение, напр. **Email**, запамятава изображение, автоматично се създава папка **Download**, в която се съхранява изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка **Screenshots**. Изберете папка, за да я отворите.

В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за да го визуализирате на цял екран.



Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете двукратно някъде по снимката, за да приближите тази област.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

Възпроизвеждане на видеоклипове


Видео файловете са обозначени с икона  на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и докоснете .

Редактиране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете  и използвайте следните функции:




- **Таг за лице:** Регистрирайте лицата в изображението като тагове за лица.
- **Копирай в клипборда:** Копирайте в клипборда.
- **Завъртане наляво:** Завъртете срещу часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно:** Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване:** Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запаметите изображението в нея.
- **Редактиране:** Стартирайте приложението за редактиране на снимки - Photo Editor.
- **Задаване като:** Задайте изображението като тапет или снимка на контакт.
- **Споделяне на снимки с приятели:** Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на снимката.
- **Отпечатаване:** Отпечатайте изображението през USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.
- **Преименуване:** Преименувайте файла.
- **Сканиране за устройства наоколо:** Потърсете устройства с активирано споделяне на медийни файлове.
- **Детайли:** Прегледайте подробната информация за изображението.

Предпочитани изображения

Когато гледате изображение, чукнете , за да добавите изображението в списъка с предпочитания.




Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:


- В папката чукнете  → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете .
- Докато разглеждате изображение, чукнете .

Споделяне на изображения


Използвайте един от следните методи:

- В папката чукнете  → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете , за да ги изпратите до други получатели.
- Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го споделите чрез услугите на социална мрежа.

Задаване като тапет

Докато разглеждате изображение, чукнете  → **Задаване като**, за да зададете изображението като тапет или да го присъедините към запис.

Отбелязване на лица

Докато разглеждате изображение, чукнете  → **Таг за лице** → **Включено**. Около разпознатото лице се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете **Добавяне на име** и изберете или добавете запис.

Когато се появи етикет за лице върху снимка, докоснете го и използвайте наличните опции, като например изпращане на съобщения.



Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.

Видео плейър

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.


Чукнете **Видео плейър** на екрана с приложенията.




- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Възпроизвеждане на видеоклипове


Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

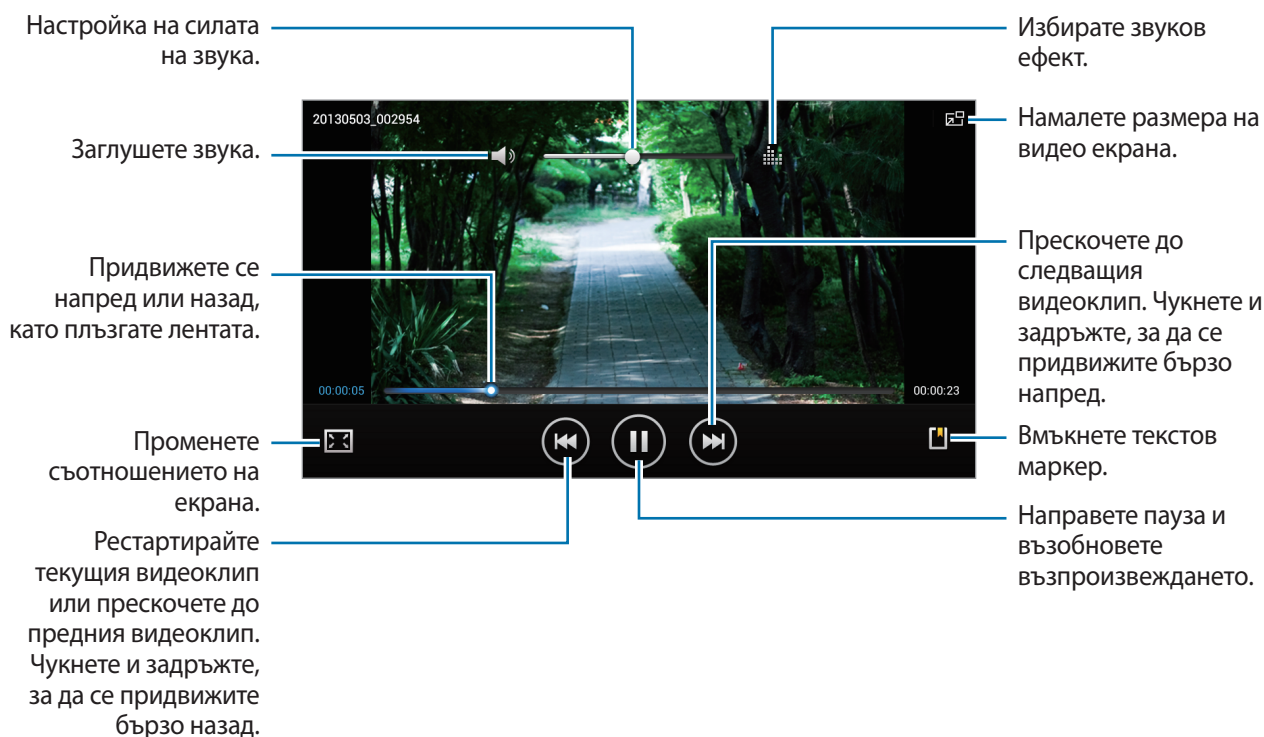

Изтриване на видеоклипове

Чукнете  → **Изтрий**, сложете отметка на желаните видеоклипове и чукнете **Изтрий**.

Споделяне на видеоклипове

Докоснете  → **Споделяне чрез**, изберете метод за споделяне, поставете отметка до желаните видеоклипове и след това докоснете **Споделяне**.

Използване на изскачащ видео плейър

Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра.

Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия плейър.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си, за да го намалите. За да преместите плейъра, плъзнете го на друго място.

YouTube


Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложенията.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гледане на видеоклипове

Чукнете  и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате видеоклипа.


Завъртете устройството пейзажно, за да визуализирате на цял екран.

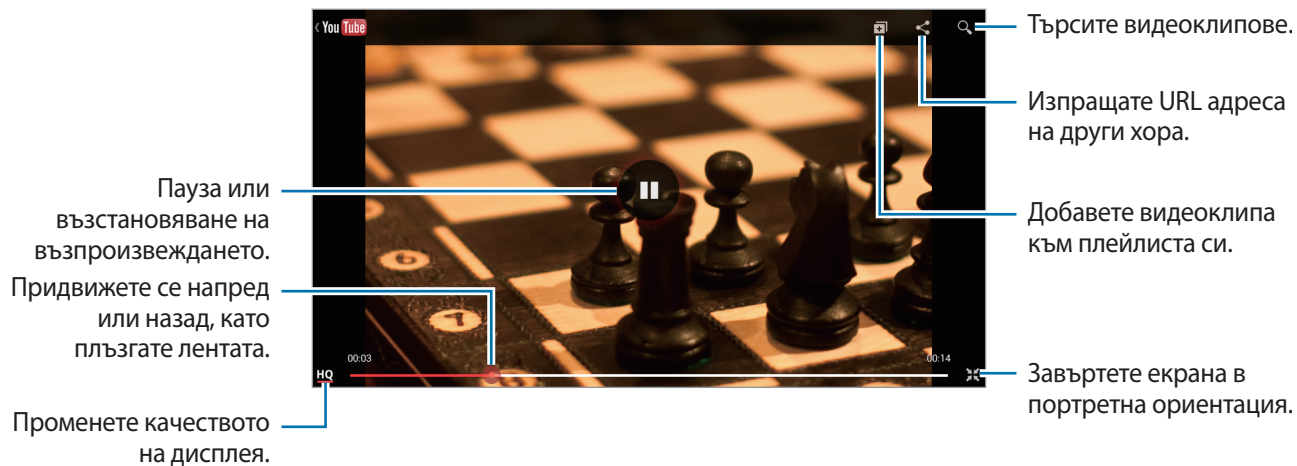

Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете  и изберете метод за споделяне.

Качване на видеоклипове

Изберете своя акаунт, чукнете , изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа и чукнете **КАЧВАНЕ**.

Flipboard

Използвайте това приложение, за да получите достъп до своите персонализирани списания.

Чукнете **Flipboard** на екрана с приложенията.






Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да стартирате своя Flipboard, разлистете вляво на страницата за поздравления, изберете нови теми и след това докоснете **Build Your Flipboard**.

Изберете издание или тема, разлистете страниците на Flipboard и изберете статия за четене.

Докато четете статия, използвайте следните опции:

-  : Върнете се на предходния екран.
-  : Разгледайте коментарите на други читатели относно статията.
-  : Споделете статията с други.

Магазин за приложения и мултимедия

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете  за търсене по ключова дума.


Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го инсталирате, чукнете **Инсталиране**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.



- Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
- За да инсталирате приложения, които сте свалили от други източници, от екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте приложенията, закупени от **Google Play Магазин**.

Чукнете , изберете от списъка с приложенията това, което желаете да изтриете и чукнете **Деинсталиране**.

Samsung Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung. За повече информация посетете www.samsungapps.com.


Чукнете **Samsung Apps** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Разгледайте приложенията по категории. Чукнете , за да изберете категория.

За да потърсите приложение, чукнете  най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за търсене.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го свалите, докоснете **Вземи** или **Купи**.



Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

Game Hub

Използвайте това приложение, за да достъпите игрите.

Чукнете **Game Hub** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Плъзнете наляво или надясно и изберете игра за сваляне от **Samsung Apps**.

Music Hub

Използвайте това приложение, за да купувате и изтегляте песни.

Чукнете **Music Hub** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Докоснете полето за търсене и въведете ключова дума, за да търсите. Изберете от списъка с резултати от търсенето.

За да купите албум, изберете цената и след това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на покупка.


Play Books

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте файлове с книги.

Чукнете **Play Books** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете файл с книга чрез плъзгане наляво или надясно. Докато четете файла с книгата, чукнете , за да достъпите допълнителни опции.

За да закупите файл с книга, чукнете .

Play Movies

Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.

Чукнете **Play Movies** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория от най-горната част на екрана, изберете филм, ТВ предаване или видеоклип за наемане.

Google Play Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или да слушате музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Google Play Музика** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Възпроизвеждайте музика след избор на категория или споделяйте песни с други потребители, като ги качите на място за съхранение в облака на Google.

Google Play Списания

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте списания.

Чукнете **Google Play Списания** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория, след което изберете списание.

Video Hub

Използвайте това приложение, за да достъпите и закупите видеоклипове.

Чукнете **Video Hub** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория, след което изберете видеоклип.

Learning Hub

Използвайте това приложение, за да достъпите учебни материали.

Чукнете **Learning Hub** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория, след което изберете видеолекция или книга.

Помощни програми

Записка

Използвайте това приложение за записване на важна информация, която да запазите и прегледате по-късно.

Чукнете **Записка** на екрана с приложенията.

Съставяне на бележки

Докоснете , въведете бележка и след това докоснете **Готово**.

За да смените цвета на фона, докоснете  → **Цвят**. Всяка категория има различен цвят на фона.

За да заключите бележката, така че да не се вижда от други, докоснете  → **Заключи**.

Разглеждане на бележки


Разгледайте миниатюрите на бележките чрез превъртане нагоре или надолу.

За да търсите бележка, докоснете .


За да промените изгледа, чукнете .


За да изтриете бележки, докоснете .

За да сортирате бележките по дата, докоснете  → **Сортиране по**.

За да изпратите текста в бележки на други потребители, докоснете  → **Споделяне на текст чрез**.

За да изпратите бележки на други потребители, докоснете  → **Споделяне чрез**.


За да отпечатате бележки чрез USB или Wi-Fi връзка, докоснете  → **Отпечатаване**. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.


За да синхронизирате бележки с Google акаунт, докоснете  → **Синхронизиране на бележка**.

Преглеждане на бележка

Докоснете миниатюрата на бележката, за да я отворите. Плъзнете наляво или надясно, за да видите още бележки.

За да редактирате бележката, докоснете я.

За да изтриете бележката, докоснете  → **Изтриване**.

За да смените цвета на фона, докоснете  → **Цвят**.

За да зададете ПИН код за заключване или отключване на бележка, докоснете  → **Заключи**.

За да отпечатате бележката чрез USB или Wi-Fi връзка, докоснете  → **Отпечатаване**.

Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

За да изпратите текста на други потребители, докоснете  → **Споделяне на текст чрез**.


За да изпратите бележката на други потребители, докоснете  → **Споделяне чрез**.

S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете **S Planner** на екрана с приложенията.

Създаване на събития или задачи


Чукнете  и изберете един от следните методи:

- **Добавяне на събитие:** Въведете събитие с опция за повтаряемост.
- **Добавяне на задача:** Въведете задача с опция за повтаряемост.

За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това чукнете отново.





Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете **Редакт. данни за събитие** или **Редакт. данни за задача**, за да добавите още детайли, напр. период на повторение, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.

Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле **Позиция**, чукнете  до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.

Прикачете изображение. Чукнете **Изображения** и направете снимка или изберете една от съществуващите.

Синхронизиране с календара на Google


На екрана с приложенията, чукнете **Настройки** → **Google** под **Акаунти** → Google акаунт → **Синхронизиране на Календар** → **Синхр. сега**. За да синхронизирате ръчно обновяванията, на екрана с приложенията чукнете **S Planner** →  → **Синх.**

За да визуализирате синхронизирано събитие или задача, докоснете  → **Настройки** → **Настройки за показване** → **Календари**, изберете Google акаунта и докоснете **ОК**.

Промяна на типа на календара

Докоснете горната лява част на екрана и изберете един от различните типове календари, включително месец, седмица и др. Може да използвате събиране на пръстите за смяна на календара. Например съберете пръстите си, за да промените от месечен на годишен календар и ги раздалечете, за да върнете пак годишния календар към месечен.

Търсене на събития

Чукнете  и въведете ключова дума.

За да визуализирате днешните събития, чукнете **Днес** в горния край на екрана.

Изтриване на събития

Изберете събитие и докоснете **Изтрий**.

Споделяне на събития

Изберете събитие, чукнете  → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.


Polaris Office

Използвайте това приложение, за да редактирате документи в различни формати, включително електронни таблици и презентации.


Докоснете **Polaris Office** на екрана с приложения.




Някои функции може да не са налични в зависимост от типа на файла.

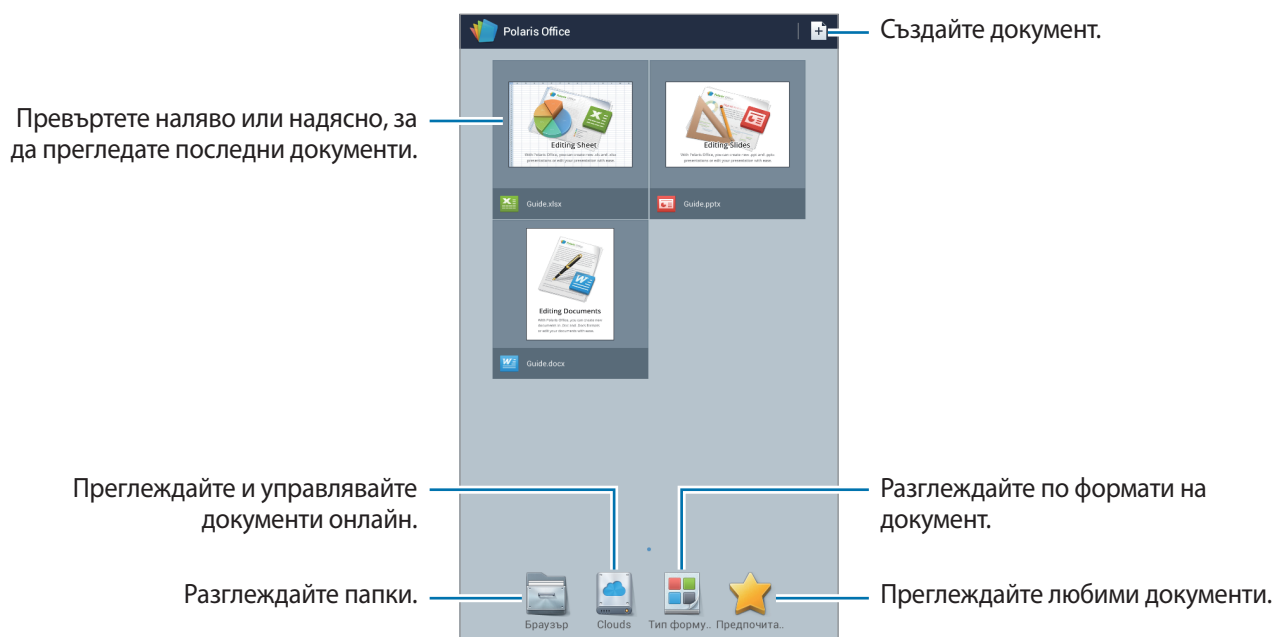

Създаване на документи


Докоснете  и след това изберете тип документ.

Използвайте лентата за редактиране в горната част на екрана, за да редактирате документа.

За да приключите, докоснете  → **Запиши**, въведете име на файл, изберете папка, в която да го съхраните, и след това докоснете **Запиши**.

Четене на документи

Докоснете файл. Или докоснете **Браузър, Clouds, Тип формуляр** или **Предпочитани**, и след това изберете файл, който да отворите.

Докоснете  и изберете една от следните функции:

Документ

- **Запиши като:** Запазете документа с различно име.
- **PDF експортиране:** Запазете документа като PDF файл.
- **Намери&Замести:** Търсете или подменете текст.
- **Оформление на страницата:** Променете оформлението на страниците.
- **Изглед с пълна ширина:** Разгледайте само съдържанието на документа без полета.
- **Увеличаване/Намаляване:** Променете размера на изгледа.
- **Пусни текста отново:** Преоформете текста така, че да се вмести в екрана.
- **Памет вкл:** Разгледайте коментари в документа.
- **TTS:** Прочетете документа чрез функцията текст-към-говор.
- **Печат:** Отпечатайте документа през USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

Презентация

- **Слайдшоу:** Стартирайте слайдшоу.
- **Запиши като:** Запазете документа с различно име.
- **PDF експортиране:** Запазете документа като PDF файл.
- **Намери&Замести:** Търсете или подменете текст.
- **Изглед с един слайд:** Разглеждайте слайдовете един по един.
- **Увеличаване/Намаляване:** Променете размера на изгледа.
- **Печат:** Отпечатайте документа през USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

Електронна таблица

- **Запиши като:** Запазете документа с различно име.
- **Намери&Замести:** Търсете или подменете текст.
- **Защита на листа:** Заклучете таблицата, за да не се редактира от други.
- **Замразяване:** Запазете избрания ред на мястото му.
- **Преизчисли:** Преизчислете функциите на таблицата.
- **Сортиране:** Сортирайте клетки по специфични критерии.
- **Филтър:** Разглеждайте клетки, филтрирани по специфични критерии.
- **Увеличаване/Намаляване:** Променете размера на изгледа.
- **Печат:** Отпечатайте документа през USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

Текст

- **Запиши като:** Запазете документа с различно име.
- **TTS:** Прочетете документа чрез функцията текст-към-говор.
- **Печат:** Отпечатайте документа през USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

Dropbox


Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат инсталиран Dropbox с вашия акаунт.

Чукнете **Dropbox** на екрана с приложенията.





Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато стартирате Dropbox за първи път, чукнете **Start**, за да го активирате. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

След активиране на Dropbox снимките и видеоклиповете, заснети с камерата на устройството, се качват в Dropbox автоматично. За да разгледате качените снимки или видеоклипове, докоснете .


За да качите файлове в Dropbox, чукнете  →  → **Upload here** → **Photos or videos** или **Other files**. За да отворите файловете в Dropbox, изберете файл.

Докато разглеждате изображения или видеоклипове, докоснете , за да го добавите в списък с любими. За да отворите файлове в списъка с любими, докоснете .

Аларма


Използвайте това приложение, за да настроите повиквания за събуждане и аларми за важни събития.

Чукнете **Аларма** на екрана с приложенията.

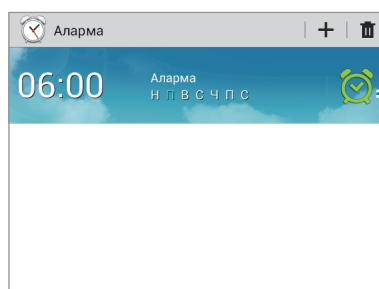



Включете или изключете тази аларма.

Настройка на аларми

Чукнете , настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря изпълнението и чукнете **Запази**.

- **Аларма за местоположение:** Задайте местоположение. Алармата се включва само, когато сте на местоположението.
- **Дрямка:** Задайте интервал и брой пъти, които алармата да иззвъни след зададения час.
- **Умна аларма:** Задайте час, в който алармата да се изключи, преди зададения час.

Спиране на аларми

Плъзнете  извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете  извън големия кръг, за да се повтори иззвъняването след зададен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете и задръжте алармата и после чукнете **Изтриване**.

Световен часовник

Използвайте това приложение, за да проверявате часа на всяко местоположение в света.

Чукнете **Световен часовник** на екрана с приложенията.

Създаване на часовници

Докоснете , въведете име на град или изберете град от глобуса и докоснете .

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете **Настройки за лятно часово време**.


Изтриване на часовници


Чукнете , изберете часовници и чукнете **Изтрий**.

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложенията.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е изключено, чукнете  → **Инженерен калкулатор**.

За да видите хронология на направените изчисления, докоснете , за да скриете клавиатурата.

За да изчистите хронологията, чукнете  → **Изтриване на хронология**.

За да смените размера на символите в хронологията, докоснете  → **Размер на шрифта**.

S Voice

Използвайте това приложение, за да управлявате устройството гласово, за да изпращате съобщения, да пишете бележки и др.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Следват няколко примера на устни команди:

- Отвори музика
- Стартирай калкулатор
- Провери програмата със задачи

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Google


Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на устройството и тяхното съдържание.

Чукнете **Google** на екрана с приложенията.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Аналогично чукнете , изговорете дума и изберете една от предложените ключови думи.


Ако приложението не върне резултат се появява уеб браузър, който показва резултатите от търсенето.

Обхват на търсене

За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете  → **Настройки** → **Търсене в таблета** и отметнете какво желаете да търсите.

Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ви са необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отворите търсене с Google за пръв път. За да промените настройките на Google Now, чукнете  → **Настройки** → **Google Now**.

Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложенията.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от предложените ключови думи.




Моите файлове

Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.







Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложенията.

Изберете папка, за да я отворите. За да се върнете в родителската папка, чукнете . За да се върнете в основната директория, чукнете .

В дадена папка използвайте една от следните функции:

-  : Потърсете файлове.
-  : Променете режима на изглед.
-  : Създайте папка.
- **Време**: Сортирайте файлове или папки.

Изберете файл или папка чрез поставяне на отметка и използвайте една от следните функции:

-  : Копирайте файлове или папки в друга папка.
-  : Премествайте файлове или папки в друга папка.
-  : Изтривайте файлове или папки.
-  : Изпращайте файлове на други потребители.
-  → **Преименуване**: Преименувайте файл или папка.
-  → **Детайли**: Преглеждайте подробната информация за файла или папката.

Изтегляне

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.

Чукнете **Изтегляне** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да видите свалените от интернет файлове, чукнете **Изтегляне - Интернет**, в противен случай чукнете **Друго изтегляне**, за да видите файловете свалени от други приложения, напр. **Email**.

Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.

На път и локално

Карти



Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене на местоположение

Чукнете **Търсете**, въведете адрес и след това чукнете . Изберете местоположение, за да прегледате подробната информация за него. За да търсите местоположения в близост, чукнете  → **Local**.



След като намерите местоположението, чукнете  и използвайте една от следните функции:

- **Изчистване:** Изчистете картата.
- **За достъп офлайн:** Запазете картата на дадена област, за да я разглеждате в офлайн режим.
- **Local:** Търсете местоположения в близост.
- **Слоеве:** Наслаждавайте множество слоеве, включително сателитни снимки, информация за пътната обстановка и други.
- **Latitude:** Споделяйте информация за местоположение с приятели.
- **Моите места:** Разглеждайте офлайн карти, отбелязани със звездичка места, наскоро посетени места и др.
- **Настройки:** Промяна на настройките на картата.
- **Помощ:** Вижте информация за използването на картата.

За да видите текущото местоположение, чукнете .

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите картата и ги съберете, за да я отдалечите.

Получаване на напътствия за стигане до местоположение

- 1 Чукнете .
- 2 Чукнете  и изберете метод за въвеждане на начално и крайно местоположение:
 - **Текущото ми местоположение:** Използвайте сегашното местоположение за начално.
 - **Контакти:** Изберете от списъка със записи.
 - **Точка на картата:** Отбележете чрез почукване на картата.
 - **Моите места:** Изберете от списъка с любими местоположения.
- 3 Изберете метод на придвижване, като напр. шофиране, обществен транспорт или придвижване пеш и чукнете **Старт**.
- 4 Изберете един от маршрутите, които се появяват.

Local

Използвайте това приложение, за да търсите близко намиращи се ресторанти, банки, автобусни спирки и други.


Чукнете **Local** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория на местоположение и след това изберете местоположение от списъка с предложените.

- **Карта:** Отбележете местоположението на картата.
- **Упътвания:** Потърсете маршрут до местоположението.

За да добавите категория на местоположение, докоснете  → **Добавете търсене** в списъка с категориите и въведете ключова дума за търсене в текстовото поле.

Навигация

Използвайте това приложение, за да потърсите маршрут до местоположение.

Чукнете **Навигация** на екрана с приложенията.



- Навигационните карти, Вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, пътното движение и други фактори, които могат да повлияят на шофирането ви. Следвайте всички предупреждения за безопасност и местните разпоредби докато шофирате.
- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Въведете своето местоназначение, използвайки един от следните методи:

- Изговорете адреса на местоназначението.
- Въведете адреса на местоназначението.
- Изберете адреса на местоназначението от списъка със записи.
- Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.

След като установите маршрута, следвайте екранните инструкции, за да стигнете до местоназначението.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опциите, чукнете .


- **Допълнителни:** Персонализирайте настройките за Wi-Fi.
- **Бутон на WPS:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS бутон.
- **Въвеждане на WPS PIN:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

На екрана с настройките чукнете **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** и поставете отметка на **Мрежово уведомяване** за да активирате тази характеристика.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е необходима точка за достъп.

В екрана с настройки докоснете **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

За да използвате допълнителни настройки чукнете .

- **Преименуване на устройството:** Задайте Bluetooth име за устройството.
- **Период на изчакване:** Задайте продължителност, през която устройството е видимо.
- **Получени файлове:** Разгледайте получените файлове чрез Bluetooth функцията.

Ползване на данни

Следете количеството на използваните от вас данни.

Още настройки

Персонализирайте настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

Устройства наблизо

- **Споделяне на файлове:** За да позволите на други устройства, поддържащи DLNA, да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.
- **Споделено съдържание:** Настройте устройството да споделя съдържанието ви с други устройства.
- **Име устройство:** Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.
- **Списък с разрешени устройства:** Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Списък с неразрешени устройства:** Прегледайте списъка с устройства, на които им е забранено да имат достъп до вашето устройство.
- **Изтегляне в:** Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Качване от други устройства:** Настройте устройството да приема подаване на данни от други устройства.

Kies през Wi-Fi

Свържете своето устройство към Samsung Kies чрез Wi-Fi мрежа.

Режим на блокиране

Изберете кои известия да се блокират и за колко дълго време да се блокират.

Звук

Промяна на настройките за различните звуци на устройството.

- **Сила звук:** Настройте нивото на звука за музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Уведомления по подразбиране:** Изберете мелодия на звънене, която да ви известява за събития, като например входящи съобщения и аларми.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран:** Настройте устройството да издава звук при заключване или отключване на сензорния екран.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Тапет:**
 - **Начален екран:** Изберете фоново изображение за началния екран.
 - **Заклучен екран:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
 - **Начален и заключен екран:** Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
- **Панел за известяване:** Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.
- **Яркост:** Задайте яркостта на дисплея.
- **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Стил на шрифт:** Променете вида шрифта за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Показвай процента батерия:** Настройте устройството да показва оставащия живот на батерията.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

Режим на пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.

- **Пестене на енергия на процесора:** Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Пестене енергия на екрана:** Настройте устройството да намали яркостта на дисплея.
- **Научете за режима Пестене на енергия:** Разберете как да намалите консумацията на батерията.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от Вашето устройство.

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

Услуги на местоположение

Променете настройките за разрешения за информация за местоположение.

- **Използване на безжични мрежи:** Настройте устройството да използва Wi-Fi за намиране на текущото местоположение.
- **Използване на GPS сателити:** Настройте на устройството да използва GPS сателит за намиране на текущото местоположение.
- **Местополож. и търсене с Google:** Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google Search и други Google услуги.

Заклучен екран

Променяйте настройките за заключения екран.

- **Заклучване на екрана:** Активирайте функцията за заключване на екрана.
- **Опции за заключен екран:** Промяна на настройките за заключения екран. Тези настройки се прилагат, само когато зададете опция за заключване с плъзгане.

- **Бутони за бърз достъп:** Настройте устройството да показва и редактира съкратени менюта на приложенията на заключения екран.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Бягаща лента с информация:** Настройте устройството да показва новините или стоковата информация на заключения екран.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Часовник:** Настройте устройството да показва часовника на заключения екран.
- **Време:** Настройте устройството да показва информация за времето на заключения екран и променете настройките за показване на времето.
- **Помощен текст:** Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.
- **Събуждане в заключен екран:** Настройте устройството да разпознава командата ви за събуждане, когато екранът е заключен.
- **Задай команда за събужд.:** Настройте команда за събуждане, за да стартирате **S Voice** или да извършите конкретна операция.
- **Данни притежател:** Въведете вашите данни, които да бъдат показвани на заключения екран.

Защита

Променете настройките, за да осигурите сигурност на устройството.

- **Шифроване на устройство:** Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.



Заредете батерията преди да активирате тази настройка, защото може да отнеме повече от час, за да бъдат шифровани данните Ви.

- **Шифроване на външна SD карта:**
 - **Шифроване:** Настройте устройството да шифрова файловете, когато ги запазвате в картата с памет.
 - **Пълно шифроване:** Настройте устройството да шифрова всичките файлове на картата с памет.
 - **Изключване на мултимедийни файлове:** Настройте устройството да шифрова всички файлове на картата с памет, освен медийните файлове.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите Ви файлове. Деактивирайте настройката преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление:** Настройте устройството да позволява контрол през Интернет върху вашето изгубено или откраднато устройство. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя акаунт в Samsung.
 - **Регистриране за акаунт:** Добавете или вижте своя акаунт в Samsung.
 - **Използване на безжични мрежи:** Настройте устройството да позволява събиране на данни за местоположение и да определя местоположението на вашето изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi.
- **Уебст. Намери моя телефон:** Идете на SamsungDive уеб страницата (www.samsungdive.com). От SamsungDive сайта можете да проследите и контролирате загубеното ви устройство.
- **Направи паролата видима:** По подразбиране устройството скрива паролите поради защита мерки. Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.

- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това не е зададено, теглете приложения само от **Google Play Магазин**.
- **Доверени данни:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството:** Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостовер.:** Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете .

- **Езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте устройството за забрана за разпознаване на неприлични думи при гласово въвеждане.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласов вход.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете .




Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Езици на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане:** Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Непрекъснато въвеждане:** Настройте устройството за въвеждане на текст чрез плъзгане по клавиатурата.
- **Допълнителни:**
 - **Автоматично преобразуване в главни:** Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
 - **Автоматични интервали:** Настройвате устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
 - **Автоматична пунктуация:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
 - **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
 - **Звук при нат. на клавиш:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Самоучител:** Научете се как да въвеждате текст със Samsung клавиатура.
- **Нулиране на настройките:** Нулиране на настройките на Samsung клавиатурата.

Гласово търсене

- **Език:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Синтезиране на говор:** Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласов вход.
- **Слушалки с Bluetooth:** Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth слушалка, когато тя е свързана към устройството.

Изход на синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро:** Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Режим Шофиране:** Активирайте режим шофиране, за да настройте устройството да чете съдържанието на глас и да използва специално зададени приложения в режим на шофиране.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството Ви.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни:** Настройте устройството за архивиране на настройки и данни за приложенията в Google сървър.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или променете вашия архивен Google акаунт.
- **Автомат. възстановяване:** Настройте възстановяване на настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложенията в устройство.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Добавяне на акаунт

Добавете имеил или SNS акаунти.

Акcesoар

Променете настройките на акcesoара.

- **Докинг на звука:** Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или свалено от настолен докинг.
- **Режим на аудио изхода:** Настройте устройството да използва високоговорителя на докинг станцията, когато вашето устройство е свързано към настолна докинг станция.

Дата и час

Идете до и променете следните настройки, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.




Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на настоящия час.
- **Избор на часови пояс:** Настройте домашния си часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Показва часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на дата.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Изговорете паролите:** Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Бърз клавиш за достъпност:** Добавете кратък път до **Достъпност** на бързите менюта, които се появяват, когато натиснете и задържите бутона Вкл./Изкл.
- **TalkBack:** Активирайте TalkBack, който осигурява гласова информация.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Изход на синтез на реч:**
 - **Предпочитано TTS ядро:** Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
 - **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
 - **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
 - **Режим Шофиране:** Активирайте режим шофиране, за да настройте устройството да чете съдържанието на глас и да използва специално зададени приложения в режим на шофиране.
- **Подобряване на уеб достъпност:** Настройте приложенията да инсталират мрежови скриптове, за да направят тяхното съдържание по-достъпно.
- **Моно звук:** Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Изключ. на всички звуци:** Заглушете всички звуци на устройството.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Настройте времето за разпознаване за чукуване и задържане на екрана.

Опции за разработчици

Променете настройките за разработване на приложения.

- **Парола за архивиране на настолен компютър:** Настройте парола, за да подсигурите вашите архивирани данни.
- **Оставане буден:** Настройте екрана да остане включен, докато батерията се зарежда.
- **Защитаване на SD картата:** Настройте устройството да изисква потвърждение при четене на данни от карта с памет.
- **USB поправки:** Активирайте режим на USB поправки, за да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- **Разрешаване на недействителни местоположения:** Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка.
- **Изберете приложение за поправяне:** Изберете приложение за поправка и предотвратете грешки, когато паузирате поправката.
- **Изчакване за отстраняването на грешки:** Настройте устройството да предотвратява зареждане на избраното приложение, докато поправката не е готова.
- **Показване на докосванията:** Настройте устройството да показва курсора, когато докосвате екрана.
- **Пок. местоп. на курсора:** Настройте устройството да показва координатите и следите на курсора, когато докосвате екрана.
- **Показвай границите на оформлението:** Настройте устройството да показва границите.
- **Показвай преглед на актуализациите на GPU:** Настройте устройството така, че да примигват части от екрана, когато са актуализирани с GPU.
- **Показвай актуализациите на екрана:** Настройте устройството така, че да примигват части от екрана, когато са актуализирани.
- **Мащаб на аним. на проз.:** Изберете скорост на отварянето и затварянето на изскачащите прозорци.
- **Мащаб на анимация на преход:** Изберете скорост на смяната между екраните.
- **Мащаб на продължителност на аниматор:** Изберете колко дълго ще се показват изскачащите прозорци.
- **Деактивиране на хардуерни слоеве:** Настройте устройството да скрива хардуерните слоеве.

- **Принудителна GPU визуал.:** Настройте устройството да използва 2D хардуерно ускорение, за да се подобри графичната работа.
- **Стриктен режим:** Настройте устройството да примигва с екран, когато приложенията извършват продължителни операции.
- **Покажи CPU натов.:** Настройте устройството да показва всички активни процеси.
- **Профил за GPU визуализиране:** Настройте устройството да проверява времето за GPU визуализация.
- **Активиране на следи:** Настройте устройството да записва следи на приложение и работа на системата.
- **Не пази дейностите:** Настройте устройството да затвори работещо приложение, когато стартирате ново приложение.
- **Ограничаване на фонові процеси:** Настройте устройството да ограничава броя на процесите, които могат да се изпълняват фоново.
- **Показване на всички ANR:** Настройте устройството да ви уведомява за неотговарящи приложения, които се изпълняват на фона.

За устройството

Достъп до информация за устройството и актуализиране на софтуера на устройството.

Отстраняване на неизправности

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

Ако вашето устройство има сензорен екран и той не реагира коректно, опитайте следното:

- Отстранете всякакви защитни покрития от сензорния екран. Защитните покрития може да попречат на устройството да разпознае вашите команди и не са препоръчителни за устройства със сензорен екран.
- Уверете се, че ръцете ви са чисти и сухи, когато почуквате по сензорния екран.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надградено до последната версия.
- Ако сензорният екран е надраскан или повреден, отнесете устройството в сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва е възможно да се наложи да затворите някои програми или да нулирате устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 8-10 секунди. Устройството автоматично се рестартира.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**.

Устройството издава звук и иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда коректно или устройството се изключва

Батерията в устройството не се подменя от потребителя. Ако имате проблеми с батерията или тя трябва да се смени, занесете устройството в сервизен център на Samsung.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето Samsung устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

При отваряне на музикални файлове се появяват съобщения за грешка

Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени на вашето Samsung устройство поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешка, когато отваряте музикални файлове на вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че вашето устройство поддържа този тип файл.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- При нужда се уверете, че функцията Bluetooth на другото устройство, с което желаете да се свържете е включена.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящите инсталирани и актуализирани драйвери на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Service Pack 3 или по-висок.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10 или по-високи.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

